




| DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F INSTRUCTION

Brug ikke dette produkt uden først at have læst denne brugsanvisning grundigt og forstået, hvordan elcykler fungerer
Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted


PRODUKTETS FUNKTIONSDIAGRAM

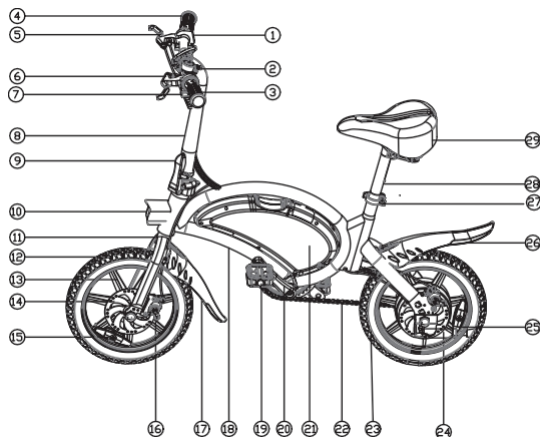


01. Batteriniveauindikator
02. Ringeklokke
03. Venstre håndtag
04. Gashåndtag
05. Højre bremsearm
06. Venstre bremsearm
07. Tænd/sluk-knap
08. Rør
09. Foldbart håndtag til slange
10. Forlygte
11. Forgaffel
12. Dæk
13. Hjulnav
14. Skivebremserotor
15. Forhjul Reflektor
16. Skivebremsekaliber
17. Forreste skærm
18. Stel
19. Padle
20. Krank
21. Batterikasse
22. Kæde
23. Baghjul
24. Støtteben
25. Bagreflektor
26. Bagskærm
27. Sadelpindsklemme
28. Sadelpind
29. Sadel

Bemærk: Nogle detaljer på din cykel kan afvige lidt fra ovenstående billede på grund af vores produktopgradering, hvilket ikke påvirker brugen.

Liste over tilbehør

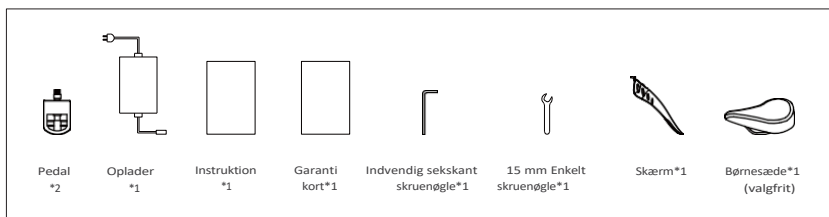

Hurtig start udfoldet folding

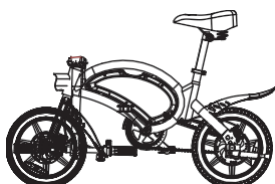



Monter pedalen med uret



Rotationsretning

FUNKTION

1. Installation: Efter udpakning skal du løsne håndtaget og hurtigudløseren, justere det vandrette håndtag i den rigtige retning, låse det vandrette håndtag og forsigtigt holde bremsearmen flere gange for at justere bremseledningerne til den bedste tilstand.
2. Tænd/sluk: Tryk på afbryderknappen på venstre styr for at tænde elcyklen, så lyser instrumentbrættet. Tryk på afbryderknappen igen for at slukke elcyklen.
3. Opladning: Tilslut opladeren til stikkontakten og derefter til E-cyklen. Når opladerindikatoren skifter fra rød til grøn, viser den fuld strøm.
4. Batteristatus: Efter opstart lyser instrumentbrættet op, og strømmen vises. Der er fire felter, der svarer til henholdsvis høj effekt, medium effekt og lav effekt.
5. Bremsning: Brug skivebremser. **Du kan ikke bremse hurtigt, før bremserne er helt løsnet.**
6. Forlygte: Forlygten er i manuel kontrolfunktion. Tryk på kontrolknappen under måleren i 3-5 sekunder for at tænde/slukke lyset.
7. Start ved nul hastighed: Når E-cyklen er i standbytilstand, kan du accelerere med hastighedsstangen.
8. Acceleration: Accelerer e-cyklen langsomt, og drej ikke gashåndtaget for hårdt, da det kan gå i stykker.
9. Fartpilot: Hold håndtaget i ro, mens du kører, og køр med konstant hastighed i 8 sekunder. Hvis du slipper håndtaget, kan den køр med konstant hastighed. Hvis du bremser eller accelererer igen, annulleres fartpilotfunktionen.
10. Elektrisk tilstand og assistenttilstand: E-cyklen er som standard indstillet til assistenttilstand med kun ét gear. I assistenttilstand kan du også bruge den elektriske tilstand.

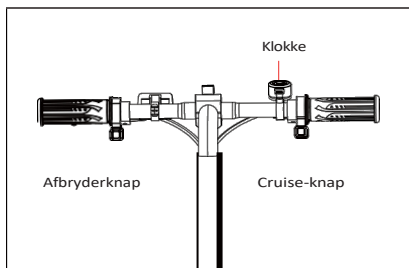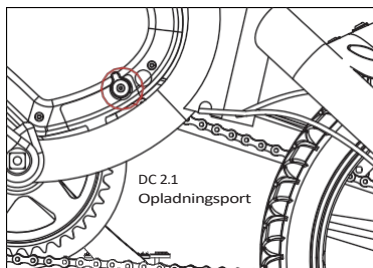

PARAMETRE

Størrelse	Materiale	Metal
	Sammenfoldet størrelse	1170*200*720 mm
	Udfoldet størrelse	1170*500*990 mm
	Pedalhøjde	120 mm
	Navstørrelse	14inch
	Pakke størrelse	1180*220*610 mm
	Farve	Sort
	Materiale	Metal
Ydeevne	Vægt	19 kg
	Maks. belastning	120 kg
	Kørehastighed	20 km/t
	Maks. hastighed	25 km/t
	Kørelængde (ren el)	40 km
	Assistent-kørelængde	50 km
	Op ad bakke	15 grader
	Temperatur	—1045
	Vandtæt	IP54
Standard	Batteri	10 Ah
	Nominel effekt	250 W
	Nominel spænding	36V
	Opladningsspænding	DC42V
	Indgangsspænding	AC100 220V
	BMS	Ja
	Opladningstid	6-8 timer
Funktion	App	Nej
	Personlig klistermærke	Valgfrit
	Lys	Ja/ Forlygte + Frog baglygte
	Cruise	Ja
	Bremsemodus	Skivebremser for og bag

Bemærk

Den maksimale hastighed kan variere afhængigt af batteriniveau, belastning, dæktryk, terræn, smøring af kæde og lejer osv.

Rækkevidden er fastlagt på baggrund af test ved en omgivelsestemperatur på 25 °C (eller 77 °F), ved en hastighed på 15 til 20 km/t (eller 9,32 til 12,43 mph), på glat og fast underlag, med en belastning på 120 kg (eller 264,55 lbs.) og inden for en uafbrudt periode fra fuld til tom batteriniveau. Rækkevidderne kan variere afhængigt af din kørestil, omgivelsestemperatur, belastning, dæktryk, terræn osv.

FORSIGTIG

Oplad mellem 0 grader og 45 grader, brug mellem -20 grader og 60 grader, hold batteriet tørt. Undgå kontakt med syre og alkaliske væsker. Undgå regn, ild og varme. Undgå at vende batteriets positive og negative poler forkert. Undgå at beskadige eller adskille batteriet, og brug ikke den forkerte adapter. Oplad ikke batteriet i mere end 6 timer, og oplad det ikke med mere end 2A.

Når batteriet ikke bruges i længere tid, skal det opbevares på et tørt og køligt sted og oplades i 2 timer hver anden måned. Følg instruktionerne, ellers er brugeren ansvarlig for konsekvenserne.

Når du oplader, skal du være opmærksom på batteritypen og spændingen, placere batteriet i fri luft og ikke placere det i stærkt sollys eller lukkede rum.

Når du oplader, skal du først placere batteriet og derefter tilslutte strømmen. Efter opladning skal du afbryde strømmen og derefter trække batteristikket ud. Når det grønne lys lyser, skal du slukke for strømmen. Tilslut ikke batteriet, når det ikke oplades.

Hvis indikatorlampen lyser forkert, der opstår en mærkelig lugt, eller opladeren bliver for varm under opladning, skal du straks stoppe opladningen, kontrollere og reparere eller udskifte opladeren. Ved brug eller opbevaring af opladeren. Hvis der kommer noget i opladeren, især vand eller andre væsker, skal du undgå at tage opladeren, hvis det er muligt. Ellers skal du være forsigtig og lægge den i en køleboks. Du må ikke selv skille opladeren ad.

Kontroller bremserne, før du kører.

Brems først baghjulet.

Vær opmærksom på bremsens stramhed, og brug en unbrakonøgle, hvis den er løs.

På regn- og snevejrsdage er bremselængden længere.

Egnet alder: 16-45 år.

Kørsel

Læs først instruktionen for at lære produktets funktioner at kende. Lån den ikke til personer, der ikke er fortrolige med den.

Bær hjelm, når du kører. Overhold færdselsreglerne, og kør ikke på veje for biler. Kør ikke på veje med meget trafik.

Når du kører ned ad bakke eller på glatte veje, skal hastigheden være under 15 km/t. Kontroller dækkene inden kørsel. Dæktrykket skal være 35-45 PSI.

Overbelast ikke motoren, hold akslen jævn. Overbelast ikke (maks. belastning er 120 kg).

Vær opmærksom på, at bremselængden er længere i regnvejrs og sneveje.

Det er forbudt at køre med én hånd.

Vedligeholdelse

E-cykelen for- og baghjul skal være i midten af stellet. Opbevar e-cyklen på et køligt og tørt sted efter kørsel.

Kontroller motoren og bremsen ofte, **sprøjt ikke olie på bremsen.**

Kontroller elcyklen, skruerne og de steder, der skal repareres, og reparer dem ofte.

Foreslået vridning: Stangskruer 60-80 kgf.cm, stangstativskruer 175-200 kgf.cm, hjulskruer 320-450 kgf.cm.

Kontroller, om dækket er punkteret og lækker luft. Kontakt en professionel tekniker for reparation og udskiftning.

Ansvarserklæring

Alle produktmodeller, typer og relaterede oplysninger er beskyttet af ophavsret og forklaringsret.

Denne vejledning gælder for de angivne modeller.

Eventuelle ændringer eller udskiftninger af dele på elcyklen vil ikke blive meddelt igen.

Ingen kopiering, ændring, propaganda eller offentliggørelse uden tilladelse fra F-wheel. Læs instruktionerne og følg dem, ellers er brugeren ansvarlig for skader. DYU er ikke ansvarlig for personskader, dødsulykker og materielle skader.

For mere information, besøg: www.dyucycle.com.



DYU E-cykel-ejergruppe

Producent: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd

Hjemmeside: www.dyucycle.com