




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F INSTRUCTION

Ikke bruk dette produktet uten å ha lest denne bruksanvisningen nøye og forstått
hvordan elektriske sykler fungerer
Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted


PRODUKTFUNKSJONSDIAGRAM

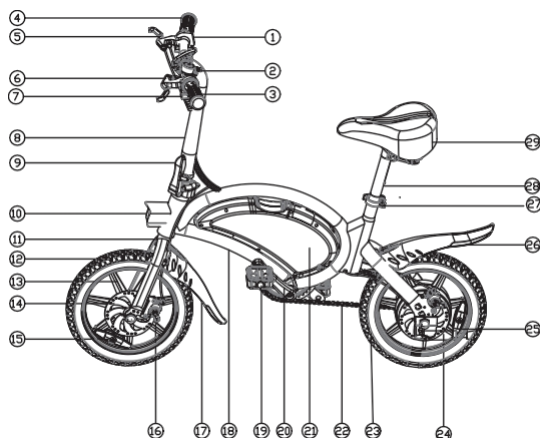


01. Batterinivåvisning
02. Ringeklokke
03. Venstre håndtak
04. Gass
05. Høyre bremsespak
06. Venstre bremsespak
07. Strøm på/av-knapp
08. Rør
09. Sammenleggbart håndtak for rør
10. Frontlys
11. Forhjulsgaffel
12. Dekk
13. Hjulnav
14. Skivebremsrotor
15. Reflektor foran
16. Skivebremsesadel
17. Frontskjerm
18. Ramme
19. Padle
20. Vev
21. Batteriboks
22. Kjetting
23. Bakhjul
24. Støtte
25. Bakreflektor
26. Baksjerm
27. Setepinneklamme
28. Setepinne
29. Sadel

Merk: Noen detaljer på sykkelen din kan avvike litt fra bildet ovenfor på grunn av produktoppgraderinger, men dette påvirker ikke bruken.

Liste over tilbehør

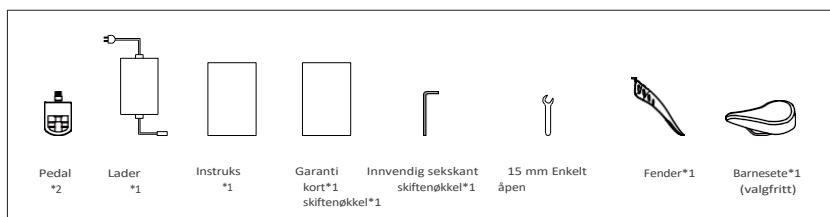

Hurtigstart utfoldet sammenleggbar

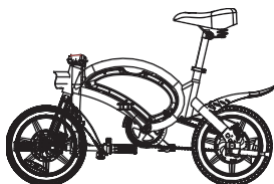



Monter pedalen med rotasjon med klokken



Rotasjonsretning

FUNKSJON

1. **Installasjon:** Etter utpakking, løsne håndtaket og hurtigløseren, juster det horisontale håndtaket i riktig retning, lås det horisontale håndtaket og hold bremsespaken forsiktig flere ganger, juster bremselinene til optimal tilstand.
2. **På/av:** Trykk på bryterknappen på venstre håndtak for å slå på elsykkelen, dashbordet vil lyse opp; trykk på bryterknappen igjen for å slå av elsykkelen.
3. **Lading:** Koble laderen til strømkontakten og deretter til elsykkelen. Når laderindikatoren skifter fra rød til grønn, viser den full strøm.
4. **Batteristatus:** Etter oppstart lyser dashbordet og strømmen vises. Det har fire ruter som tilsvarer henholdsvis høy effekt, middels effekt og lav effekt.
5. **Bremsing:** Bruk skivebrems, **du kan ikke bremse før du har løsnet helt.**
6. **Frontlys:** Frontlyset er i manuell kontrollmodus. Trykk på kontrollknappen under måleren i **3-5** sekunder for å slå lyset av eller på.
7. **Oppstart ved null hastighet:** Når elsykkelen er i standby-modus, kan du akselerere med hastighetsstangen.
8. **Akselerer:** Akselerer elsykkelen sakte, ikke vri gasspaken for hardt, da den kan gå i stykker.
9. **Cruise control:** Hold håndtaket i ro mens du sykler, og sykle med konstant hastighet i 8 sekunder. Hvis du slipper håndtaket, kan den bevege seg med konstant hastighet. Hvis du bremser eller akselererer igjen, vil cruise-funksjonen bli avbrutt.
10. **Elektrisk modus og assistansemodus:** Standardinnstillingen for elsykkelen er assistansemodus, med bare ett gir. Mens den er i assistansemodus, kan du også bruke den elektriske modusen.

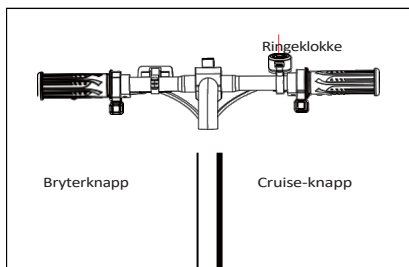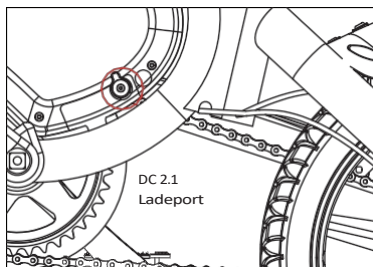

PARAMETERE

Størrelse	Materiale	Metall
	Sammenleggbar størrelse	1170*200*720 mm
	Utfoldet størrelse	1170*500*990 mm
	Pedalhøyde	120 mm
	Navstørrelse	14 tommer
	Pakningsstørrelse	1180*220*610 mm
	Farge	Svart
	Materiale	Metall
Ytelse	Vekt	19 kg
	Maksimal belastning	120 kg
	Kjørehastighet	20 km/t
	Maks hastighet	25 km/t
	Kjørelengde (ren elektrisk)	40 km
	Assistent-Kjørelengde	50 km
	Oppoverbakke	15 grader
	Temperatur	—10/45 °C
	Vannrett	IP54
Standard	Batteri	10 Ah
	Nominell effekt	250 W
	Nominell spenning	36V
	Ladespenning	DC42V
	Inngangsspenning	AC100 220V
	BMS	Ja
	Ladetid	6–8
Funksjoner	App	Ne
	Personlig klistremerke	Valgfritt
	Lys	Ja/ Frontlys + Frosk baklys
	Cruise	Ja
	Bremsemodus	Skivebrems foran og bak

Merk
Maksimal hastighet kan variere avhengig av batterinivå, belastning, dekktrykk, terreng, smøring av kjetting og lagre osv.
Rekkevidden er fastsatt på grunnlag av tester ved omgivelsestemperatur på 25 °C (eller 77 °F), ved en hastighet på 15 til 20 km/t (eller 9,32 til 12,43 mph), på jevnt og fast underlag, med en last på 120 kg (eller 264,55 lbs.), og i en uavbrutt periode fra fullt til tomt batterinivå. Rekkevidden kan variere, avhengig av kjørevaner, omgivelsestemperatur, last, dekktrykk, terreng osv.

FORSIKTIG

Lad mellom 0 grader og 45 grader, bruk mellom -20 grader og 60 grader, hold batteriet tørt. Ikke legg det i syre og alkalisk væske. Ikke utsett det for regn, ild og varme. Ikke sett batteriets positive og negative poler feil. Ikke skad eller demonter batteriet, og ikke bruk feil adapter. Ikke lad det i mer enn 6 timer, og ikke lad det med mer enn 2A.

Når du ikke bruker batteriet på lenge, må du oppbevare det på et tørt og kjølig sted og lade det i 2 timer hver 2. måned. Følg instruksjonene, ellers er brukeren ansvarlig for konsekvensene.

Når du lader, må du være forsiktig med batteritypen og spenningen, plassere batteriet i friluft og ikke plassere det i sterkt sollys eller lukkede rom.

Når du lader, må du først plassere batteriet og deretter koble til strømmen. Etter lading må du koble fra strømmen og deretter koble fra batteristikket. Når det grønne lyset lyser, må du slå av strømmen. Ikke koble til batteriet når det ikke lades.

Hvis indikatorlampen slår seg på feil, det oppstår en merkelig lukt eller laderen blir for varm under lading, må du umiddelbart stoppe ladingen, sjekke og reparere eller bytte ut laderen. Ved bruk eller oppbevaring av laderen. Hvis noe faller ned i laderen, spesielt vann eller andre væsker, må du ikke ta ut laderen hvis det er mulig. Ellers må du være forsiktig og legge den i kjøleboksen. Du må ikke demontere laderen selv.

Kontroller bremsene før du kjører.

Brems først bakhjulet.

Vær forsiktig med bremsens stramhet, bruk sekskantnøkkelen når den er løs.

På regn- og snødager er bremselengden lengre.

Egnet alder: 16–45 år.

Kjøring

Les instruksjonene først for å bli kjent med produktets ytelse. Ikke lån den ut til noen som ikke er kjent med den.

Bruk hjelm når du kjører. Følg trafikkreglene og ikke kjør på bilveier. Ikke kjør på veier med mye trafikk.

Når du kjører nedoverbakke eller på glatt vei, bør hastigheten være under 15 km/t. Kontroller dekkene før du kjører. Dekktrykket bør være 35–45 PSI.

Ikke overbelast motoren, hold akselen jevn. Ikke overbelast (maksimal belastning er 120 kg).

Vær forsiktig med ekstra avstand når det regner eller snør.

Det er forbudt å kjøre med én hånd.

Vedlikehold

Forhjulet og bakhjulet på elsykkelen skal være i midten av rammen. Sett elsykkelen opp etter kjøring på et kjølig og tørt sted.

Kontroller motoren og bremsen ofte, **ikke sprøyt olje på bremsen.**

Kontroller elsykkelen, skruene og steder som trenger reparasjon, og reparer dem ofte.

Anbefalt torsjon: Stangskruer 60-80 kgf.cm, stangstativskruer 175-200 kgf.cm, hjulskruer 320-450 kgf.cm.

Kontroller at dekket ikke er punktert og lekker luft. Kontakt en profesjonell tekniker for reparasjon og utskifting.

Ansvarserklæring

Alle produktmodeller, typer og relatert informasjon er beskyttet av opphavsrett og forklaringsrett.

Denne instruksjonen gjelder for angitte modeller.

Eventuelle endringer eller utskiftninger av deler på elsykkelen vil ikke bli informert om på nytt.

Ingen kopiering, modifisering, propaganda eller publisering før du har fått tillatelse fra F-wheel. Les

instruksjonene og følg dem, ellers er brukeren ansvarlig for skaden. DYU er ikke ansvarlig for personskader, dødsfall og skader på eiendom.

For mer informasjon, besøk: www.dycycle.com.



DYU E-sykel-eiergruppe

Produsent: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd Nettsted:
www.dyucycle.com