




DYU SMART ELECTRIC BIKE D3F INSTRUCTION

Använd inte denna produkt utan att först ha läst igenom denna bruksanvisning
noggrant och förstått hur elcyklar fungerar
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe


PRODUKTENS FUNKTIONSDIAGRAM

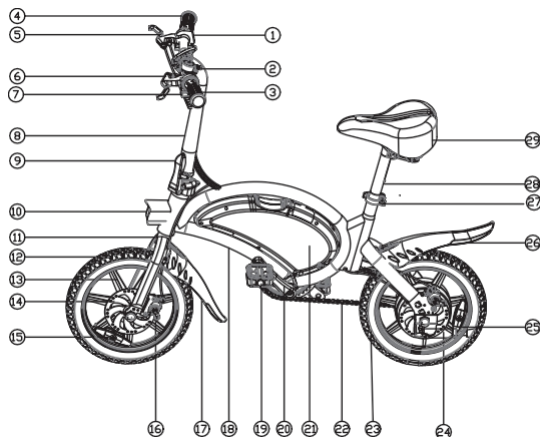


01. Batterinivåindikator
02. Ringklocka
03. Vänster handtag
04. Gaspedal
05. Höger bromshandtag
06. Vänster bromshandtag
07. Strömbrytare
08. Rör
09. Fällbart handtag för slang
10. Framlykta
11. Framgaffel
12. Däck
13. Hjulnav
14. Skivbromsrotor
15. Reflektor på framhjulet
16. Skivbromsok
17. Framskärm
18. Ram
19. Paddla
20. Vev
21. Batterilåda
22. Kedja
23. Bakdäck
24. Stöd
25. Bakre reflex
26. Bakre stänkskärm
27. Sadelstolpsklämma
28. Sadelstolpe
29. Sadel

Obs: Vissa detaljer på din cykel kan skilja sig något från bilden ovan på grund av produktuppgifter, vilket inte påverkar användningen.

Lista över tillbehör

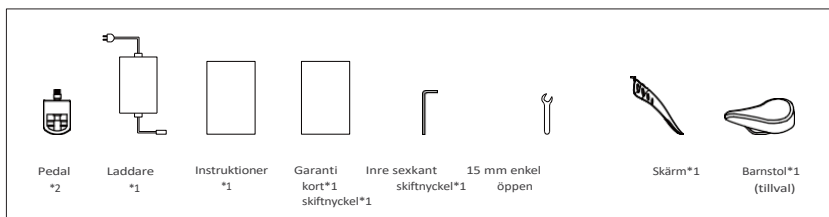

Snabbstart utfäld hopfällning

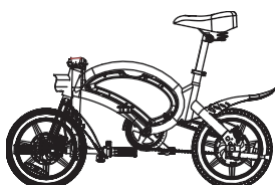



Montera pedalen medurs



Rotationsriktning

FUNKTION

1. Installation: Efter uppäckning, lossa handtaget och snabbkopplingen, justera det horisontella handtaget i rätt riktning, lås det horisontella handtaget och håll försiktigt bromshandtaget flera gånger, justera bromsledningarna till bästa möjliga skick.
2. På/av: Tryck på strömbrytaren på vänster handtag för att starta elcykeln, instrumentpanelen tänds. Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av elcykeln.
3. Laddning: Anslut laddaren till eluttaget och sedan till elcykeln. När laddarens indikator ändrar färg från rött till grönt visar den att batteriet är fulladdat.
4. Batteristatus: Efter uppstart tänds instrumentpanelen och elförbrukningen visas. Den har fyra rutor som motsvarar hög effekt, medeleffekt och låg effekt.
5. Bromsning: Använd skivbromsar, **du kan inte bromsa snabbt innan du har släppt helt.**
6. Strålkastare: strålkastaren är i manuellt läge, kontrollknappen under mätaren, tryck på den i **3-5** sekunder för att tända/släcka ljuset.
7. Start vid nollhastighet: När elcykeln är i standby-läge kan du accelerera med gasreglaget.
8. Accelerera: Accelerera elcykeln långsamt, vrid inte gasreglaget för hårt, eftersom det kan gå sönder.
9. Farthållare: Håll handtaget stilla under körning och kör med konstant hastighet i 8 sekunder. Om du släpper handtaget kan det röra sig med konstant hastighet. Om du bromsar eller accelererar igen avbryts farthållarfunktionen.
10. El-läge och assistansläge: E-cykeln standardläge är assistansläge, med endast ett växel. I assistansläge kan du även använda el-läget.

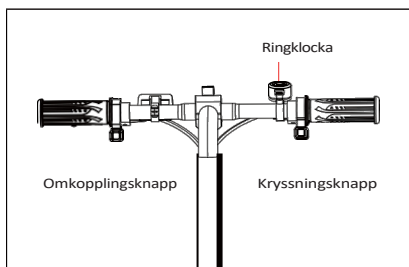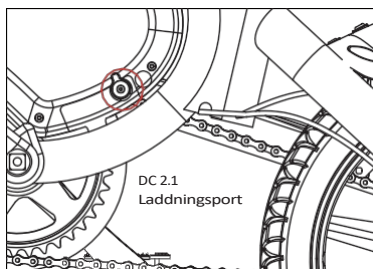

PARAMETRAR

Storlek	Material	Metall
	Fällbar storlek	1170*200*720 mm
	Uppviktt storlek	1170*500*990 mm
	Pedalhöjd	120 mm
	Navstorlek	14 tum
	Förpackningsstorlek	1180*220*610 mm
	Färg	Svart
	Material	Metall
Prestanda	Vikt	19 kg
	Maximal belastning	120 kg
	Körhastighet	20 km/h
	Maxhastighet	25 km/h
	Körsträcka (ren eldrift)	40 km
	Assistent-körsträcka	50 km
	Uppför	15 grader
	Temperatur	—10/45 °C
	Vattentät	IP54
Standard	Batteri	10 Ah
	Nominell effekt	250 W
	Nominell spänning	36V
	Laddningsspänning	DC42V
	Ingångsspänning	AC100 220V
	BMS	Ja
	Laddningstid	6-8 timmar
Funktion	App	Nej
	Personlig klistermärke	Valfritt
	Belysning	Ja/ Strålkastare + Frog bakljus
	Farthållare	Ja
	Bromsläge	Skivbromsar fram och bak

Obs
Maxhastigheten kan variera beroende på batterinivå, last, däcktryck, terräng, smörjning av kedja och lager etc.
Räckvidden fastställs vid tester vid en omgivningstemperatur på 25 °C (eller 77 °F), vid en hastighet på 15 till 20 km/h (eller 9,32 till 12,43 mph), på jämn och fast mark, med en last på 120 kg (eller 264,55 lbs) och inom en oavbruten period från fullt till tomt batterinivå. Räckvidden kan variera beroende på ditt körbeteende, omgivningstemperatur, last, däcktryck, terräng etc.

VARNING

Ladda mellan 0 grader och 45 grader, förvara mellan -20 grader och 60 grader, håll batteriet torrt. Placera det inte i syra eller alkalisk vätska. Undvik regn, eld och värme. Anslut inte batteriets plus- och minuspoler felaktigt. Skada inte batteriet genom att ta isär det eller använda fel adapter. Ladda det inte i mer än 6 timmar och ladda det inte med mer än 2 A.

När batteriet inte används under en längre tid, förvara det på en torr och sval plats och ladda det i 2 timmar varannan månad. Följ instruktionerna, annars ansvarar användaren för konsekvenserna.

Var försiktig med batterityp och spänning vid laddning, placera batteriet i fria luften och placera det inte i starkt solljus eller i ett slutet utrymme.

När du laddar, placera först batteriet och anslut sedan strömmen. Efter laddning, koppla bort strömmen och koppla sedan bort batterikontakten. När den gröna lampan tänds, stäng av strömmen. Anslut inte batteriet när det inte laddas.

Om indikatorlampan slutar fungera, en konstig lukt uppstår eller laddaren blir överhettad under laddning, avbryt laddningen omedelbart och kontrollera och reparera eller byt ut laddaren. Vid användning eller förvaring av laddaren. Om något faller ner i laddaren, särskilt vatten eller andra vätskor, ta inte upp laddaren om möjligt. Var annars försiktig och placera den i en kylbox. Demontera inte laddaren själv.

Kontrollera bromsen innan du börjar cykla.

Bromsa först bakhjulet.

Var försiktig med bromsens spänning, använd en insexnyckel när den är lös.

Vid regn och snö krävs längre bromssträcka.

Lämplig ålder: 16–45 år.

Körning

Läs först igenom instruktionerna för att lära dig produktens funktioner. Låna inte ut den till någon som inte är bekant med den.

Bär hjälm när du cyklar. Följ trafikreglerna och cykla inte på bilvägar. Cykla inte på trafikerade vägar.

När du kör i nedförsbacke eller på hal väg ska hastigheten vara under 15 km/h.

Kontrollera däcken innan du kör. Däcktrycket ska vara 35–45 PSI.

Överbelasta inte motorn, håll axeln smidig. Överbelasta inte

(maxbelastning är 120 kg).

Var försiktig med att öka avståndet när det regnar eller snöar.

Det är förbjudet att köra med en hand.

Underhåll

E-cykeln's fram- och bakhjul ska vara i mitten av ramen. Ställ e-cykeln på en sval och torr plats efter körning.

Kontrollera motorn och bromsen ofta, **spruta inte olja på bromsen.**

Kontrollera elcykeln, skruvarna och de delar som behöver repareras, och reparera dem ofta.

Rekommenderad vridmoment: Stångskruvar 60-80 kgf.cm, stångstativskruvar 175-200 kgf.cm, hjulskruvar 320-450 kgf.cm.

Kontrollera att däckets inte är punkterat och läcker luft. Kontakta en professionell tekniker för reparation och byte.

Ansvarsförklaring

Alla produktmodeller, typer och relaterad information är skyddade av upphovsrätt och förklaringsrätt.

Denna instruktion är lämplig för angivna modeller.

Eventuella ändringar eller utbyten av delar på elcykeln kommer inte att meddelas på nytt.

Ingen kopiering, modifiering, propaganda eller publicering före tillstånd från F-wheel. Läs instruktionerna och

följ dem, annars ansvarar användaren för skador. DYU ansvarar inte för skador, olycksfall och

egendomsskador.

För mer information, besök: www.dyucycle.com.



DYU E-bike Owners Group