

Brukerhåndbok

HOVERBOARD NITROX FLASH



1. Sikker bruk av dobbelt intelligent drift-scooter

1.1 Om sikker bruk

Vi håper alle førere kan kjøre trygt på den intelligente tohjulede drift-scooteren og ha det gøy med den. Du kan prøve å huske hvordan du lærte å sykle, kjøre bil eller bruke andre kjøretøy. Alle disse erfaringene kan være nyttige for å kontrollere denne scooteren og ha det enda morsommere.

Les denne brukerhåndboken nøye før du kjører, og sjekk scooteren hver gang før bruk for å se om dekket er slitt, eller om noen deler eller bolter er løse. Hvis du oppdager noe unormalt, må du kontakte din lokale forhandler for reparasjon eller vedlikehold.

- Les instruksjonene, du vil få mye viktig sikkerhetsinformasjon, inkludert fartsgrense, indikatorlampeadvarsel, sikkerhetsavstengning.
- Kjør scooteren forsiktig og ikke sett andres personlige sikkerhet eller eiendom i fare.
- Ikke modifier deler av driftings-scooteren, da dette ikke bare påvirker ytelsen til driftings-scooteren, men også kan føre til alvorlig skade eller ulykker for deg selv og andre.

1.2 Begrenset vekt på føreren

- Det er to grunner til vektbegrensningen: 1. For å sikre førerens sikkerhet 2. For å redusere skader på scooteren ved overbelastning
- Maksimal vekt for føreren: 100 kg.
- Minimumsvektgrensen for føreren: 20 kg.

ADVARSEL! Overbelastning fører til at driveren faller av.

1.3 Oppbevaring og avhending

- Oppbevar dette produktet innendørs i god stand i tilfelle regn, snø og/eller andre ugunstige værforhold. Ikke plasser dette produktet på høye steder.

- Korrekt avhending av dette produktet:

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, må det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere det brukte produktet, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt.

De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig gjenvinning.

1.4 Avstand Det er mange faktorer som påvirker avstanden.

- a. Terreng: Kjør lenger på glatt og flat vei enn på andre veier
- b. Last: Vekten til føreren vil påvirke avstanden
- c. Temperatur: Oppbevaring ved anbefalt temperatur øker avstanden
- d. Vedlikehold: Rimelig og rettidig batterilading vil gi lengre rekkevidde
- e. Hastighet og kjørestil: Middels hastighet gir lengre rekkevidde, mens hyppig start/stopp, akselerasjon og bremsing reduserer rekkevidden

1.5 Fartsgrense

Maksimal hastighet: 12 km/t

Hvis den faktiske hastigheten overstiger maksimal hastighet, vil det høres en advarselslyd og dekket vil løftes for å redusere hastigheten

Ved normal hastighet kan førerne enkelt kontrollere balansen, men ved for høy hastighet mister de kontrollen og kan falle.

ADVARSEL! Be en profesjonell eller andre om hjelp når du kjører for første gang, for å unngå fallskader og andre ulykker.

2. Lær å kjøre drifting-scooter

Les nøye gjennom alle vilkårene i brukerhåndboken for å få full forståelse av scooteren, slik at du kan kjøre den trygt og ha det gøy.

2.2 Trinn for intelligent drifting-scooter

Trinn 1. Start den smarte drifting-scooteren, trykk på strømbryteren i ca. 3 sekunder til det grønne lyset tennes.

Trinn 2. Sett den ene foten på dekket med indikatorlampen for utløseren på, balansesystemet starter automatisk og finner balansen, så kan du sette på den andre foten. Få først balansen når begge føttene er på og kan kjøre fremover.





Trinn 3. Manipulering av driftende scootere etter vellykket stående balanse av tyngdepunktet, vil intelligente driftende scootere forbli i stillestående tilstand. Beveg kroppen litt fremover eller bakover for å kontrollere den smarte driftende scooteren fremover eller bakover. Husk at kroppsbevegelsene ikke kan være for store.

MERKN AD:

Hvis dekket på den drivende scooteren ikke er i vannrett tilstand når utløseren er på, vil det høres et pip og alarmindikatorlampen vil lyse. Før systemet går inn i automatisk balanse, er det forbudt å kjøre.

Trinn 4: Retningskontroll av driftende scooter

Trinn 5: Avstigning. Stopp bevegelsen og hold scooteren i ro eller litt fremover, løft først den ene foten bakfra (ikke foran), og følg etter med den andre foten for å stige av.

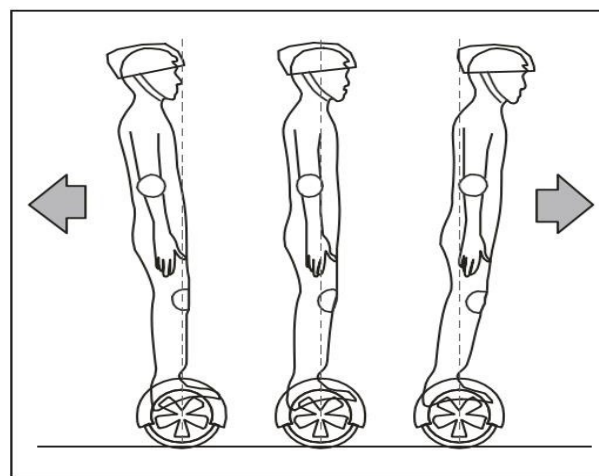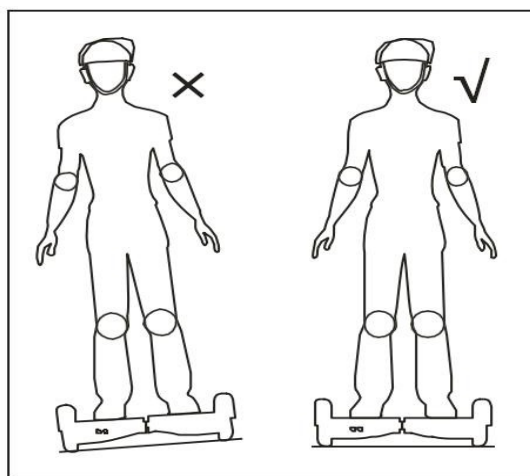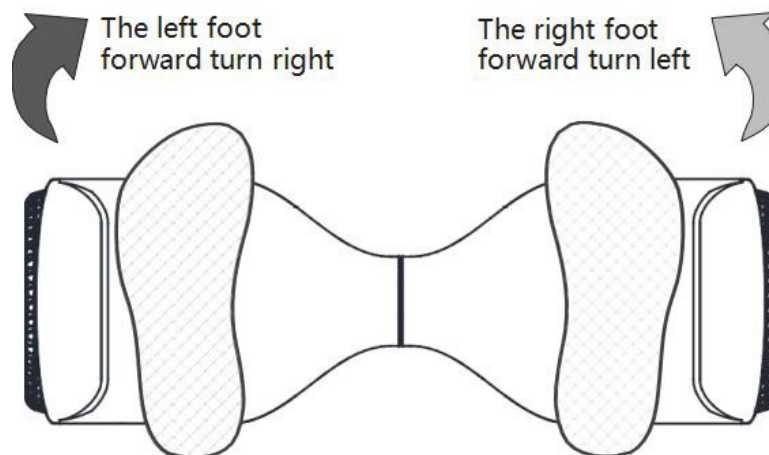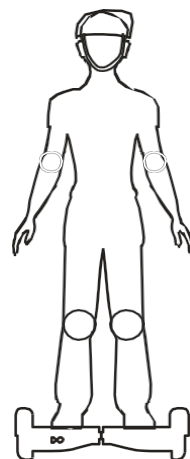

AWARNING!

Intelligent drifting scooter kjøring tegning

Det er forbudt å svinge raskt i høy hastighet, da dette kan føre til fare.

Ikke kjør nær eller sving på skråninger, da dette kan føre til at den intelligente drifting scooteren mister balansen og utgjør en sikkerhetsrisiko for føreren.

2.2 Intelligent driftbeskyttelsesfunksjon for scooter

Hvis det oppstår systemfeil eller uregelmessigheter under kjøring, vil systemet varsle føreren på forskjellige måter. I dette tilfellet må du stoppe kjøringen. Alarmlampen lyser normalt, summeren avgir en intermitterende alarm, og systemet kan ikke gå inn i balansemodus.

- Når du går på, beveger plattformen seg mer enn 10 grader fremover eller bakover.
- Batterispenningen er for lav.

Under lading.

- Under kjøring er det forbudt å løfte dekket eller betjene det.
- For høy hastighet
- Lavt batterinivå
- Scooterenheten rister frem og tilbake i mer enn 30 sekunder
- Systemet går i beskyttelsesmodus, alarmlampen lyser normalt, summeren piper med høy frekvens under alarmkjøring
- Plattformen beveger seg mer enn 35 grader fremover eller bakover, går direkte inn i stoppmodus Dekk med låst rotor, går inn i stoppmodus på 2 sekunder
- Batterispenningen er lavere enn beskyttelsestallet, går i stoppmodus på 15 sekunder
- Fortsett med stor strømutladning (for eksempel lang tid opp en lang skråning), gå inn i stoppmodus etter 15 sekunder.

ADVARSEL!

Når smartdrifting-scooteren er i av-tilstand, låses systemet automatisk. Den kan låses opp ved å trykke på låseknappen. Når batteriet går tomt eller systemet går i beskyttelsesmodus, må du umiddelbart slutte å kjøre, da scooteren ikke kan komme i balanse. Hvis du fortsetter å kjøre, kan føreren bli skadet. Kjøring med lavt batterinivå vil også påvirke batteriets levetid.

2.3 Intelligent drifting scooter kjøring praksis

Før du kjører smart drift utendørs, må du for din egen sikkerhets skyld sørge for at du er dyktig til å kjøre drifting-scooter:

- Bruk behagelige, uformelle sportsklær og flate sko, slik at kroppen kan bevege seg fritt.
- Øv deg på smart drifting på et romslig område til du enkelt kan sette deg på og av, kjøre fremover, bakover, svinge og stoppe.
- Vær oppmerksom på om underlaget er flatt.
- Du kan øve på forskjellige underlag, men må senke farten på ukjente underlag. Drift aldri scooteren opp fra bakken.
- Smartdriftingscooter er designet for flat mark og kun for underholdning.
- Hvis du ikke er dyktig nok, må du ikke kjøre den på steder hvor det er folk eller andre hindringer. Når du passerer dører, må du være forsiktig med hodet og sørge for at høyden og bredden er tilstrekkelig.

3. Sikkerhetsinstruksjoner for kjøring

Denne delen fremhever noen sikkerhetsopplysninger og advarsler, og gjør deg oppmerksom på sikkerhetsfaktorene ved bruk av intelligente drifting-scootere. For å sikre at du kan kjøre drifting på en sikker måte, må du lese bruksanvisningen og følge de relevante sikkerhetsinstruksjonene. Vær oppmerksom på sikkerhetsadvarsler og driftsinformasjon i bruksanvisningen. Full forståelse av disse sikkerhetsaspektene kan forbedre din kjøresikkerhet og kjøreopplevelse.

Under mange omstendigheter kan bruk av smart drifting scooter føre til at du mister kontrollen, kolliderer og faller og påfører deg skade. For å unngå skader må du lese og følge instruksjonene i bruksanvisningen for drifting scooter nøye. Sørg for at scooteren er i god stand, og les nøye gjennom og gjør deg kjent med alt materiale som leveres av selskapet før du bruker dette produktet.

- Når du lærer deg å kjøre drifting scooter, må du sørge for å ta sikkerhetsforanstaltninger, inkludert bruk av hjelm, kne- og albuebeskyttere osv.
- Intelligentdrifting scooter er kun beregnet på personlig underholdning, og det er forbudt å bruke den som offentlig transportmiddel og kjøre på offentlige veier.
- Det er strengt forbudt å bruke selskapets produkter på veier for kjøretøy.
- Barn (minst 10 år gamle) bør beskyttes av voksne når de bruker denne scooteren. Personer med en historie med hjertesykdom, høyt blodtrykk og manglende evne til å beskytte seg selv, har ikke lov til å bruke denne scooteren. Gravide kvinner og funksjonshemmede har forbud mot å bruke den.
- Ikke kjør etter å ha drukket alkohol eller tatt narkotika, og ikke last varer på scooteren.
- Vær oppmerksom på ting foran deg og i det fjerne. God sikt sikrer din sikkerhet når du kjører scooter.
- Slap av i føttene, hold knærne litt bøyd, slik at du holder balansen når du går over ujevnt terreng.
- Sørg for at føttene alltid er på dekket når du beveger deg
- Bruk egnet sportsklær når du bruker drifting scooter, slik at du bedre kan håndtere nødsituasjoner.
- Driftsscooteren kan bare bære én person, og kan ikke kjøres av to personer samtidig.
- Total belastning, inkludert førerens vekt og ting føreren har med seg, bør ikke overstige den maksimale belastningen for drifting-scooteren, da det ellers er lettere å miste kontrollen og falle under kjøring, og det påvirker også scooterens ytelse. På den annen side bør vekten heller ikke være mindre enn minimumsvekten, da føreren ellers ikke kan kontrollere scooteren, spesielt når man kjører nedoverbakke, og det er ikke lett å bremse og stoppe.
- Du må holde en hastighet som sikrer sikkerheten til både føreren og andre, og som gjør det enkelt å bremse og stoppe.
- Når du kjører drifting scooter sammen med andre førere, må du holde tilstrekkelig avstand for å unngå kollisjon med hverandre.
- Når du kjører sammen med andre brukere av drifting-scootere, må du holde en viss avstand mellom hverandre for å unngå kollisjon.
- Vær oppmerksom på at du er omtrent 10 cm høyere på scooteren enn på bakken, så du må huske på dette for å unngå å slå hodet i døren når du går gjennom den.
- Vær oppmerksom på tyngdebalsansen, og unngå å falle på grunn av tap av balanse eller for høy hastighet.
- Ikke la deg distrahere når du kjører scooter, for eksempel ved å svare på telefonen, lytte til musikk eller delta i andre aktiviteter.

- Ikke kjør på våte, glatte veier, kjør ikke lange strekninger bakover, kjør ikke i høy hastighet bakover, kjør ikke i høy hastighet bakover og sving, og kjør ikke for fort, da dette er forbudt og farlig.
- Denne drivende scooteren er designet som et personlig underholdningsprodukt, ikke som medisinsk utstyr eller instrument. Den skal kun brukes uten ytre påvirkning.
- Ikke kjør scooteren i svakt lys eller mørke omgivelser.
- Ikke kjør på veier med hindringer eller glatte steder, som snøfelt, islagte områder og våte gulv.
- Ikke kjør på veier/steder med kvister, søppel eller små steiner.
- Ikke kjør på veier/steder med hindringer eller i trange områder.
- Kjør kun under forhold som er egnet for scooterkjøring. Hvis det kreves tillatelse, må du innhente denne på forhånd.
- Ikke start eller stopp brått.
- Unngå å kjøre i bratte bakker.
- Det er forbudt å bruke smarte drifting-scootere i usikre omgivelser, inkludert omgivelser med brennbar gass, damp, væske, støv eller fiber og andre ting som kan forårsake farlige hendelser, som brann eller eksplosjon.

4. Batterier Lading og vedlikehold

Dette kapitlet beskriver hovedsakelig lademetode, hvordan du vedlikeholder batteriet, sikkerhetshensyn og batterispesifikasjoner. For sikkerheten til føreren og andre, for maksimal batterilevetid og for å forbedre batteriets ytelse, må du sørge for å lade batteriet og vedlikeholde det i henhold til følgende instruksjoner.

4.1 Mangel på batteristrøm

Rød strømindikatorlampe viser lav batteristrøm, og det anbefales å stoppe kjøringen umiddelbart. Når batteriet er lavt, er det ikke nok energi til normal kjøring, og basen løftes automatisk og forhindrer operatøren i å fortsette å bruke den. Hvis du insisterer på å kjøre på dette tidspunktet, er det veldig lett å falle og skade seg, og det kan påvirke batteriets levetid.

- Hvis noen av følgende tilfeller oppstår, må du ikke bruke batteriet

1. Det avgir en unormal lukt eller høy varme.
2. Det lekker ut noe materiale.

- Kun fagpersonell kan demontere batteriet og utføre vedlikehold.
- Ikke berør batteriet hvis det lekker noe materiale.
- Ikke la barn eller dyr komme i kontakt med batteriet. Trekk ut laderen før du installerer batteriet eller kjører. Det er farlig å kjøre eller bruke scooteren mens den lades.
- Batterier inneholder farlige stoffer. Ikke åpne batteriet og ikke sett noe materiale inn i batteriet.
- Bare originale ladere levert av vårt selskap kan brukes til å lade batteriet, ellers er det farlig.
- Det er forbudt å lade litiumbatterier som er overladet. Overladede batterier kan bare kastes, da det ikke er trygt å fortsette å bruke dem.
- Bruk intelligent drifting scooter-batteri i henhold til lokale lover.

4.2 Ladetrinn (Ladespesifikasjon: 42 V, 0,4 A/Modell: FY0184200400/Produsent: Shenzhen Fuyuandian Power Co., LTD)

- Sørg for at ladeporten er tørr.
- Sett laderen i stikkontakten (100–240 V; 50–60 Hz), kontroller at den grønne indikatorlampen på laderen lyser normalt, og sett deretter laderen på den andre siden av smartdrifting-scooteren.

- Når den røde indikatorlampen lyser, er den i normal ladeprosess. Hvis ikke, må du sjekke om strømtilkoblingen er god.
- Når indikatorlampen skifter fra rødt til grønt, betyr det at batteriet er fulladet. Trekk først ut strømkontakten og deretter scooterens kontakt. Overlading vil påvirke batteriets levetid.



- Bruk den lokale standardpluggen.
- Lad og oppbevar batteriet i henhold til reglene, ellers vil det påvirke batteriets levetid og til og med skade batteriet.
- Standard ladetid er ca. 2 timer. Overlading vil påvirke batteriets levetid.
- Lad batteriet i rene og tørre omgivelser
- Ikke lad batteriet hvis ladeporten er våt.

4.3 For høy eller for lav temperatur

- Hvis du ønsker å oppnå høyest mulig effektivitet med den smarte drifting-scooteren, må batteriets temperatur ligge innenfor det angitte temperaturområdet.

Temperaturen må være innenfor anbefalt temperaturområde før lading og under ladeprosessen. Nær anbefalt temperatur er ladeeffektiviteten høyest. Hvis temperaturen er for lav eller for høy, vil ladetiden bli lengre eller batteriet kan ikke lades fullstendig.

4.4 Batteriparametere

Element	Parameter
Batteritype	Litiumbatteri
Ladetid	3–5 timer
Spenning	36
Startkapasitet	2Ah
Arbeidstemperatur	-5 °C til 40 °C
Ladetemperatur	0 °C ~40 °C
Lagringstid (-5 °C ~25 °C)	12 måneder
Lagret relativ fuktighet	5 % ~ 95
Ladekraft	100–240 V~50/60 Hz 0,8 maks.
Belastning	20–100 kg
Maks hastighet	12 km/t

4.4 Batterifrakt

ADVARSEL!

Litiumbatterier regnes som farlig gods og krever tillatelse fra lokale myndigheter under transport.

MERK


Hvis du må transportere den tohjulede intelligente drifting-scooteren med litiumionbatterier med fly, eller transportere litiumionbatterier med andre transportmidler, må du kontakte transportselskapene og produsenten/agentene/distributørene for å bekrefte dette.

ADVARSEL – Brannfare – Ingen deler som kan repareres av brukeren

ADVARSEL – Brannfare – Ingen av delene kan repareres av brukeren

ADVARSEL – Enheten er ikke beregnet for bruk i høyder over 2000 meter over havet.

ADVARSEL – Langvarig eksponering for UV-stråler, regn og værforhold kan skade kabinettmaterialene. Oppbevar innendørs når den ikke er i bruk.

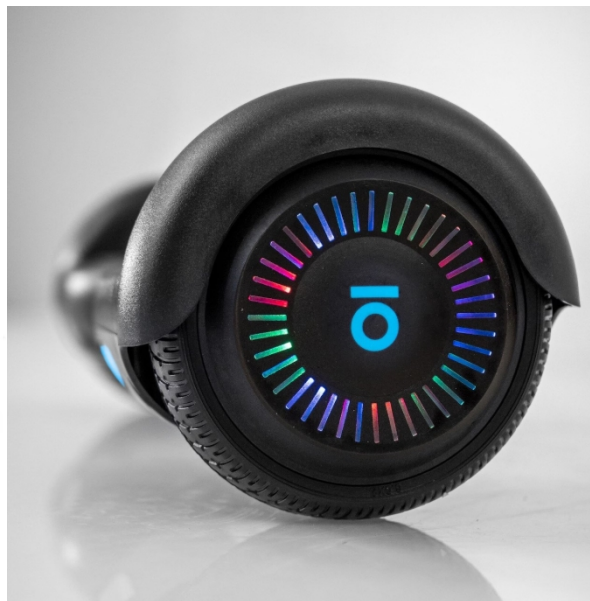

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

 info@rull.se
 info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi