

Användarhandbok

HOVERBOARD NITROX FLASH



1. Säker användning av dubbel intelligent drift-scooter

1.1 Om säker användning

Vi hoppas att alla förare kan köra säkert med tvåhjuliga intelligenta drivscotrar och ha kul med dem. Du kan försöka minnas hur du lärde dig att cykla, köra bil eller använda andra fordon. Alla dessa erfarenheter kan vara till hjälp för att du ska kunna hantera denna scooter och ha roligare.

Läs igenom denna användarhandbok noggrant innan du kör och kontrollera scootern varje gång innan användning för att se om däckets slitet eller om några delar eller bultar har lossnat. Om du upptäcker något onormalt, kontakta din lokala återförsäljare för reparation eller underhåll.

- Läs igenom instruktionerna, där du hittar mycket viktig säkerhetsinformation, inklusive hastighetsbegränsning, varningslampor och säkerhetsavstängning.
- Kör scootern på ett säkert sätt och utsätt inte andra personer eller egendom för fara.
- Modifiera inte delar av drivande skotrar, eftersom detta inte bara påverkar skoterns prestanda utan även kan leda till allvarliga skador eller olyckor för dig själv och andra.

1.2 Begränsad vikt för föraren

- Det finns två skäl till viktbegränsningen: 1. För att garantera förarens säkerhet. 2. För att minska skadorna på drivande scootern vid överbelastning. Förarens maximala vikt: 100 kg.
- Föraren av minimiviktgränsen: 20 kg.

WARNING! Överbelastning leder till att föraren faller av.

1.3 Förvaring och avyttring

- Förvara produkten inomhus i gott skick vid regn, snö och/eller andra ogynnsamma väderförhållanden. Placera inte produkten på höga platser.

- Korrekt avfallshantering av denna produkt:

Denna märkning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

1.4 Avstånd Det finns många faktorer som påverkar avståndet.

- a. Terräng: Kör längre på jämna och plana vägar än på andra vägar
- b. Last: Förarens vikt påverkar avståndet
- c. Temperatur: Förvara vid rekommenderad temperatur för att öka distansen
- d. Underhåll: Rimlig och snabb batteriladdning leder till längre räckvidd
- e. Hastighet och körstil: Medelhög hastighet ger längre räckvidd, medan frekventa start/stopp, acceleration och inbromsningar minskar räckvidden

1.5 Hastighetsbegränsning

Maxhastighet: 12 km/h

Om den faktiska hastigheten överstiger maxhastigheten avges ett varningsljud och däcket lyfts för att sänka hastigheten.

Vid normal hastighet kan förarna enkelt kontrollera balansen, men vid för hög hastighet tappar de kontrollen och faller.

WARNING! Be en professionell eller andra personer om hjälp när du kör för första gången för att undvika fallolyckor och andra olyckor.

2. Lär dig att köra drivande skoter

Läs noggrant igenom alla villkor i användarhandboken för att få fullständig förståelse för scootern så att du kan köra den säkert och ha roligt.

2.2 Steg för intelligent drifting-scooter

Steg 1. Starta den smarta drivande scootern, tryck på strömbrytaren i cirka 3 sekunder tills den gröna lampan tänds.





Steg 2. Sätt en fot på däcket med indikatorlampan för avtryckaren tänd, balanssystemet startar automatiskt och hittar balansen, sedan kan du sätta på den andra foten. Hitta balansen först när båda fötterna är på och du kan köra framåt.

Steg 3. Hantering av drivande skotrar efter att du lyckats hitta balansen i tyngdpunkten. Den intelligenta drivande skotern förblir stillastående. Luta kroppen lite framåt eller bakåt för att styra den smarta drivande skotern framåt eller bakåt. Tänk på att kroppsrörelserna inte får vara för stora.

OBS: Om däcket på den drivande scootern inte är i vågrätt läge när avtryckaren är på, kommer ett pip att ljuda och varningslampan tändas. Innan systemet går in i automatiskt balansläge är det förbjudet att köra.

Steg 4: Riktningskontroll av drivande scooter

Steg 5: Avstigning. Sluta röra dig och håll scootern stilla eller lite framåt, ta först bort ena foten från bakdelen (inte framdelen) och följ sedan med den andra foten för att kliva av.

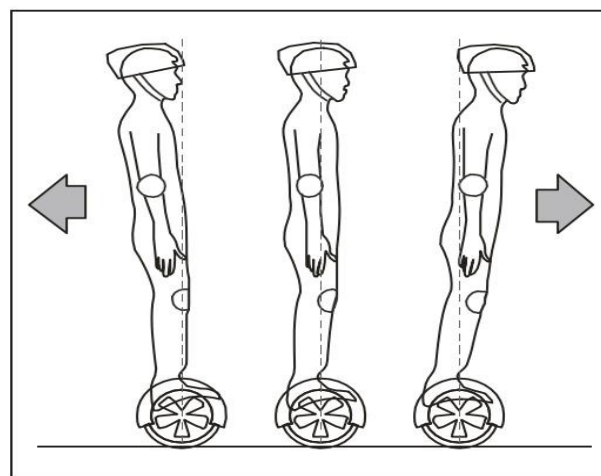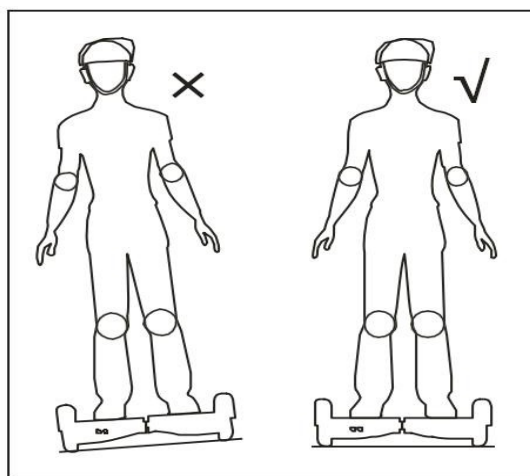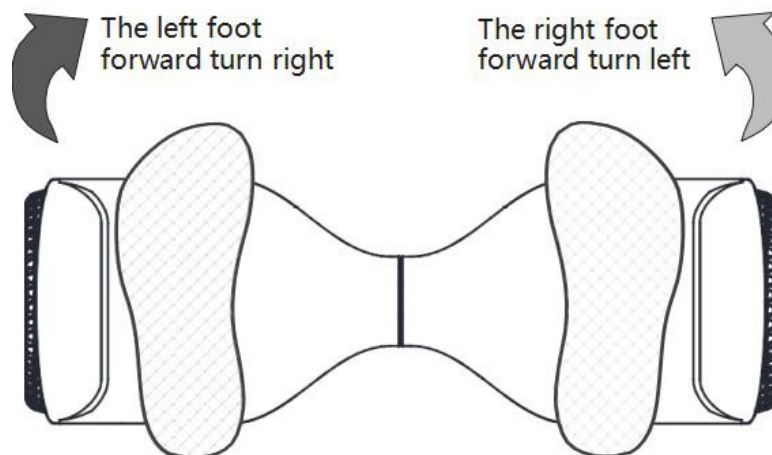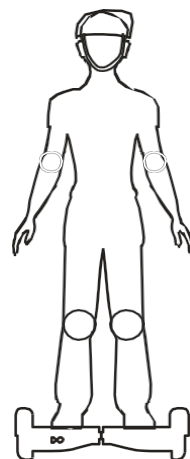

AWARNING!

Intelligent drifting scooter körning Ritning

Det är förbjudet att svänga snabbt i hög hastighet, eftersom det kan leda till fara.

Kör inte nära eller sväng på sluttningar, det kan leda till att den intelligenta drivande scooterns balansvinkel förskjuts, vilket äventyrar förarens säkerhet.

2.2 Intelligent skyddsfunktion för drivande skoter

Om systemet uppvisar fel eller avvikelser under körning varnar det föraren på olika sätt. I detta läge ska du sluta köra, varningslampan lyser normalt, summern avger ett intermittert varningssignal och systemet kan inte gå in i balansläget.

- När du stiger på, lutar plattformen mer än 10 grader framåt eller bakåt.
- Batterispänningen är för låg.

Under laddning.

- Under körning är det förbjudet att lyfta plattformen.
- Överhastighet
- Lågt batteri
- Scooterenheten skakar fram och tillbaka i mer än 30 sekunder
- Systemet går in i skyddsläge, varningslampan lyser normalt, summern piper med hög frekvens under larmkörningen
- Plattformen rör sig framåt eller bakåt mer än 35 grader, går direkt in i stoppläge
Däck låst rotor, går in i stoppläge inom 2 sekunder
- Batterispänningen är lägre än skyddsvärdet, går in i stoppläge inom 15 sekunder
- Fortsatt med stor strömurladdning (t.ex. lång tid uppför en lång sluttning), går in i stopp-tillstånd efter 15 sekunder.

VARNING!

När smartdrifting-scootern är avstängd låses systemet automatiskt. Det kan låsas upp genom att trycka på låsknappen. När batteriet tar slut eller systemet går in i skyddsläge, vänligen sluta köra omedelbart eftersom scootern inte kan uppnå balansläge. Om du fortsätter att köra kan föraren skadas. Att köra med lågt batteri påverkar också batteriets livslängd.

2.3 Intelligent drifting-scooter – körträning

Innan du kör smart drift utomhus, för din säkerhet, se till att du är skicklig på att köra drifting-skoter:

- Bär bekväma sportkläder och platta skor så att kroppen kan röra sig fritt.
- Öva på smart drifting på en rymlig yta tills du enkelt kan stiga på/av, köra framåt, bakåt, svänga och stanna.
- Observera att marken är plan.
- Du kan öva på olika terräng, men måste sakta ner på okänd terräng. Lyft aldrig drivande scootern från marken.
- Smartdriftingscooter är avsedd för plan mark och endast för underhållning.
- Om du inte är tillräckligt skicklig, kör den inte på platser där människor passerar eller på platser med hinder. När du passerar dörrar, var försiktig med huvudet och kontrollera att höjden och bredden är tillräcklig för att passera.

3. Säkerhetsinstruktioner för körning

Avsnittet belyser några säkerhetskunskaper och varningsmeddelanden, gör dig medveten om säkerhetsfaktorema vid användning av intelligenta drivande skotrar. För att säkerställa att du kan köra säkert, se till att du läser bruksanvisningen och följer relevanta säkerhetsinstruktioner. Var uppmärksam på säkerhetsvarningar och driftsfrågor i bruksanvisningen. Fullständig förståelse av dessa säkerhetsfrågor kan förbättra din körsäkerhet och körglädje.

Under många omständigheter kan du förlora kontrollen, kollidera och falla och skada dig när du använder en smart drivande scooter. För att undvika skador måste du noggrant läsa och följa instruktionerna i bruksanvisningen för att köra drivande scooter. Se till att scootern är i gott skick och läs noggrant igenom och bekanta dig med allt material som tillhandahålls av företaget innan du använder denna produkt.

- När du lär dig att åka drifting scooter, se till att du vidtar säkerhetsåtgärder, inklusive att bära hjälm, knä- och armbågsskydd etc.
- Intelligentdrifting-scootern är endast avsedd för personlig underhållning. Det är förbjudet att använda den som kollektivtrafikmedel och att köra på allmän väg.
- Det är strängt förbjudet att använda företagets produkter på allmänna vägar.
- Barn (minst 10 år gamla) ska skyddas av vuxna när de använder denna scooter. Personer med hjärtsjukdomar, högt blodtryck och bristande självkontroll och medvetenhet om säkerhet får inte använda denna scooter. Gravida kvinnor och personer med funktionsnedsättning får inte använda den.
- Kör inte efter att ha druckit alkohol eller tagit droger och last inte varor på scootern.
- Var uppmärksam på vad som händer framför dig och på avstånd, god sikt säkerställer din säkerhet när du kör scooter.
- Slappna av i fötterna, håll knäna lätt böjda, vilket ger dig balans när du går på ojämn mark.
- Se till att dina fötter alltid är på däckets när du rör dig.
- Bär lämpliga sportkläder när du använder drivande scooter så att du bättre kan hantera nödsituationer.
- Driftskotern kan endast ta en person, den kan inte köras av två personer samtidigt.
- Den totala belastningen, inklusive förarens vikt och förarens bagage, får inte överstiga den maximala belastningen för drivande skoter, eftersom det annars är lättare att förlora kontrollen och falla under körning, vilket också påverkar skoterns prestanda. Å andra sidan får vikten inte heller understiga minimivikten, eftersom föraren annars inte kan kontrollera skotern, särskilt när man kör nedför en sluttning, och det är svårt att bromsa och stanna.
- Håll en hastighet som garanterar säkerheten för både föraren och andra, och som gör det lätt att sakta ner och stanna.
- När du kör drifting scooter tillsammans med andra förare, håll tillräckligt avstånd för att undvika kollisioner med varandra.
- När du kört tillsammans med andra användare av drivande skotrar, håll ett visst avstånd mellan varandra för att undvika kollisioner.
- Observera att du sitter cirka 10 cm högre på scootern än på marken, så tänk på detta för att undvika att slå i huvudet mot dörren när du passerar den.
- Var uppmärksam på tyngdpunktens balans och undvik att ramla på grund av balansförlust eller för hög hastighet.
- Låt dig inte distraheras när du kör en drifting-scooter, till exempel genom att svara i telefon, lyssna på musik eller ägna dig åt andra aktiviteter.

- Kör inte på våta, hala vägar, kör inte långa sträckor bakåt, kör inte bakåt i hög hastighet, sväng inte i hög hastighet bakåt och kör inte för fort, eftersom detta är förbjudet och farligt.
- Denna drivande skoter är utformad som en personlig underhållningsprodukt, inte som medicinsk utrustning eller instrument. Den får endast användas utan yttre krafter.
- Kör inte scootern i svagt ljus eller på mörka platser.
- Kör inte på vägar med hinder eller på hala underlag, såsom snöfält, isiga ytor och våta golv.
- Kör inte på vägar/platser med kvistar, skräp eller små stenar.
- Kör inte på vägar/platser med hinder eller i trånga utrymmen.
- Kör endast under förhållanden som är lämpliga för skoterkörning. Om tillstånd krävs, ska detta inhämtas i förväg.
- Starta eller stanna inte plötsligt.
- Undvik att köra på branta sluttningar.
- Det är förbjudet att använda smarta drivande skotrar i osäkra miljöer, inklusive miljöer med brandfarlig gas, ånga, vätska, damm eller fibrer och andra saker som kan orsaka farliga händelser, såsom brand eller explosion.

4. Batterier – laddning och underhåll

Detta kapitel beskriver huvudsakligen laddningsmetod, hur man underhåller batteriet, säkerhetsåtgärder och batteriets specifikationer. För förarens och andras säkerhet, maximal batterilivslängd och förbättrad batteriprestanda, se till att ladda batteriet och underhålla det enligt följande instruktioner.

4.1 Brist på batteriström

Den röda strömindikatorlampan visar att batteriet är svagt och det rekommenderas att du omedelbart slutar köra. När batteriet är svagt finns det inte tillräckligt med energi för normal körning, basplattformen lyfts automatiskt och förhindrar operatören från att fortsätta använda den. Om du insisterar på att köra vid detta tillfälle är det mycket lätt att falla och skada sig samt påverka batteriets livslängd.

- Om något av följande fall inträffar, använd inte batteriet
 1. Avger onormal lukt eller stark värme.
 2. Det läcker ut något material.
- Endast professionell personal får demontera batteriet och utföra underhåll.
- Rör inte batteriet om det läcker något material.
- Låt inte barn eller djur komma i kontakt med batteriet. Dra ut laddaren innan du sätter i batteriet eller kör. Det är farligt att köra eller använda scootern när den laddas.
- Batterier innehåller farliga ämnen. Öppna inte batteriet och för in inga föremål i batteriet.
- Endast de originalladdare som tillhandahålls av vårt företag får användas för att ladda batteriet, annars är det farligt.
- Det är förbjudet att ladda litiumbatterier som är överladdade. Överladdade batterier kan endast kasseras, eftersom det inte är säkert att fortsätta använda dem.
- Använd intelligenta batterier för drivna skotrar i enlighet med lokala lagar.

4.2 Laddningssteg (Laddningsspecifikation: 42 V, 0,4 A/Modell: FY0184200400/Tillverkare: Shenzhen Fuyuan Power Co., LTD)

- Se till att laddningsuttaget är torrt.
- Sätt i laddarens kontakt i uttaget (100–240 V; 50–60 Hz), kontrollera att laddarens gröna indikatorlampa lyser normalt och placera sedan laddaren på andra sidan av smartdrifting-scootern.

- När den röda indikatorlampan lyser är laddningen normal. Om inte, kontrollera att kretsanslutningen är korrekt.
- När indikatorlampan ändrar färg från rött till grönt betyder det att batteriet är fulladdat. Dra först ut kontakten i vägguttaget och sedan kontakten i scootern. Överladdning påverkar batteriets livslängd.



- Använd den lokala standardkontakten.
- Ladda och förvara batteriet enligt reglerna, annars påverkas batteriets livslängd och det kan till och med skadas.
- Standardladdningstiden är cirka 2 timmar. Överladdning påverkar batteriets livslängd.
- Ladda batteriet i ett rent och torrt utrymme.
- Ladda inte om laddningsporten är våt.

4.3 För hög eller för låg temperatur

- Om du vill att den smarta drivna scootern ska ha högsta effektivitet måste batteriets temperatur ligga inom det angivna temperaturområdet.

Temperaturen måste ligga inom det rekommenderade temperaturområdet före laddning och under laddningsprocessen. När temperaturen ligger nära det rekommenderade intervallet är laddningseffektiviteten som högst. Om temperaturen är för låg eller för hög blir laddningstiden längre eller så kan batteriet inte laddas fullt.

4.4 Batteriparametrar

Punkt	Parameter
Batterityp	Litiumbatteri
Laddningstid	3–5 timmar
Spänning	36
Initial kapacitet	2 Ah
Arbetstemperatur	-5 °C till 40 °C
Laddningstemperatur	0 °C ~40 °C
Lagringstid (-5 °C ~25 °C)	12 månader
Relativ luftfuktighet vid förvaring	5 % ~ 95
Laddningseffekt	100–240 V~50/60 Hz 0,8 max
Belastning	20–100 kg
Max hastighet	12 km/h

4.4 Batteritransport

WARNING!

Litiumbatterier betraktas som farligt gods och kräver tillstånd enligt lokal lagstiftning vid transport.

OBS


Om du behöver leverera den tvåhjuliga intelligenta drivande scootern med litiumjonbatterier med flyg, eller leverera litiumjonbatterier med andra transportmedel, vänligen kontakta transportföretagen och tillverkaren/agenterna/distributörerna för att bekräfta.

WARNING – Brandrisk – Inga delar som kan repareras av användaren

WARNING – Brandrisk – Ingen av delarna får repareras av användaren

WARNING – Enheten är inte avsedd för användning på höjder över 2000 m över havet.

WARNING – Långvarig exponering för UV-strålning, regn och väder kan skada höljets material. Förvara inomhus när den inte används.

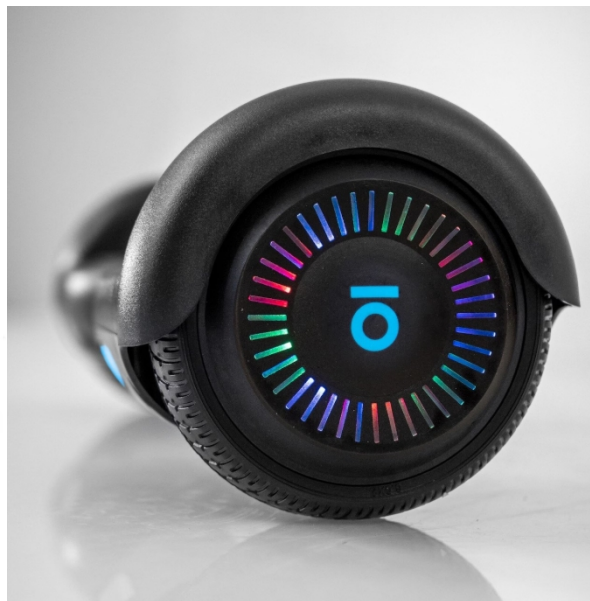

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

 Info@rull.se
info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi