

Brugervejledning

HOVERBOARD NITROX FLASH



1. Sikker brug af dobbelt intelligent drift-løbehjul

1.1 Om sikker brug

Vi håber, at alle førere kan køre sikkert på den intelligente drift-scooter med to hjul og have det sjovt med den. Du kan prøve at huske, hvordan du lærte at cykle, køre bil eller bruge andre køretøjer. Alle disse erfaringer kan være nyttige for dig, når du skal styre denne scooter og have det sjovere.

Læs denne brugervejledning grundigt igennem inden kørsel, og kontroller scooteren hver gang inden brug for at se, om dækket er slidt, eller om der er dele eller bolte, der er ved at løsne sig. Hvis du ser noget unormalt, skal du kontakte din lokale forhandler/distributør for at få det repareret eller vedligeholdt.

- Læs vejledningen, da den indeholder en masse vigtige sikkerhedsoplysninger, herunder hastighedsbegrænsning, advarselsslampe og sikkerhedsafbrydelse.
- Kør sikkert på scooteren og bring ikke andre menneskers personlige sikkerhed eller ejendom i fare.
- Undlad at modificere dele på din drifting-scooter, da dette ikke kun påvirker scooterens ydeevne, men også kan medføre alvorlig skade eller ulykker for dig selv og andre.

1.2 Begrænset vægt for føreren

- Der er to grunde til vægtbegrænsningen: 1. For at sikre førerens sikkerhed 2. For at reducere skader på scooteren ved overbelastning
- Førerens maksimale vægt: 100 kg.
- Føreren af minimumsvægtgrænsen: 20 kg.

ADVARSEL! Overbelastning medfører, at føreren falder ned.

1.3 Opbevaring og bortskaffelse

- Opbevar dette produkt indendørs under gode forhold i tilfælde af regn, sne og/eller andre ugunstige vejrforhold. Opbevar ikke dette produkt på høje steder.

- Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt.

De kan tage dette produkt til miljømæssigt sikker genbrug.

1.4 Afstand Der er mange faktorer, der påvirker afstanden.

- a. Terræn: Kør længere på glatte og flade veje end på andre veje
- b. Belastning: Førerens vægt påvirker afstanden
- c. Temperatur: Opbevaring ved den anbefalede temperatur øger afstanden
- d. Vedligeholdelse: Rimelig og rettidig opladning af batteriet vil føre til længere afstand
- e. Hastighed og kørestil: Mellemhastighed giver længere rækkevidde, mens hyppig start/stop, acceleration og deceleration reducerer rækkevidden

1.5 Hastighedsbegrænsning

Maksimal hastighed: 12 km/t

Hvis den reelle hastighed overstiger den maksimale hastighed, vil der lyde en advarselslyd, og dækket vil hæve sig for at sænke hastigheden

Ved normal hastighed kan føreren nemt kontrollere balancen, men ved for høj hastighed mister føreren kontrollen og falder.

ADVARSEL! Få hjælp af en professionel eller andre personer, når du kører for første gang, for at undgå faldulykker og andre ulykker.

2. Lær at køre på en driftende scooter

Læs venligst alle betingelserne i brugervejledningen grundigt igennem for at få et fuldt overblik over scooteren, så du kan køre sikkert og nyde turen.

2.2 Trin til intelligent drifting på scooteren

Trin 1. Start den smarte drifting-scooter, tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 3 sekunder, indtil det grønne lys tændes.

Trin 2. Sæt den ene fod på dækket med indikatorlampen for udløserkontakten tændt, så balanceringsystemet automatisk starter og finder balancen, hvorefter du kan sætte den anden fod på. Find først balancen, når begge fødder er på, og du kan køre fremad.



Trin 3. Betjening af den drivende scooter efter vellykket stående balance af tyngdepunktet, vil den intelligente drivende scooter forblive i stationær tilstand. Bevæg kroppen lidt fremad eller bagud for at styre den smarte drivende scooter fremad eller bagud. Husk, at kroppens bevægelsesområde ikke må være for stort.

BEMÆRK

Hvis dækket på den drivende scooter ikke er i vandret tilstand, når udløseren er aktiveret, vil der lyde et bip, og alarmindikatorlampen vil lyse, og det er forbudt at køre, før systemet er i automatisk balance.

Trin 4: Retningskontrol af drivende scooter

Trin 5: Afstigning. Stop bevægelsen og hold scooteren stille eller lidt fremad, løft først den ene fod bagfra (ikke forfra), og den anden fod følger efter for at stige af.

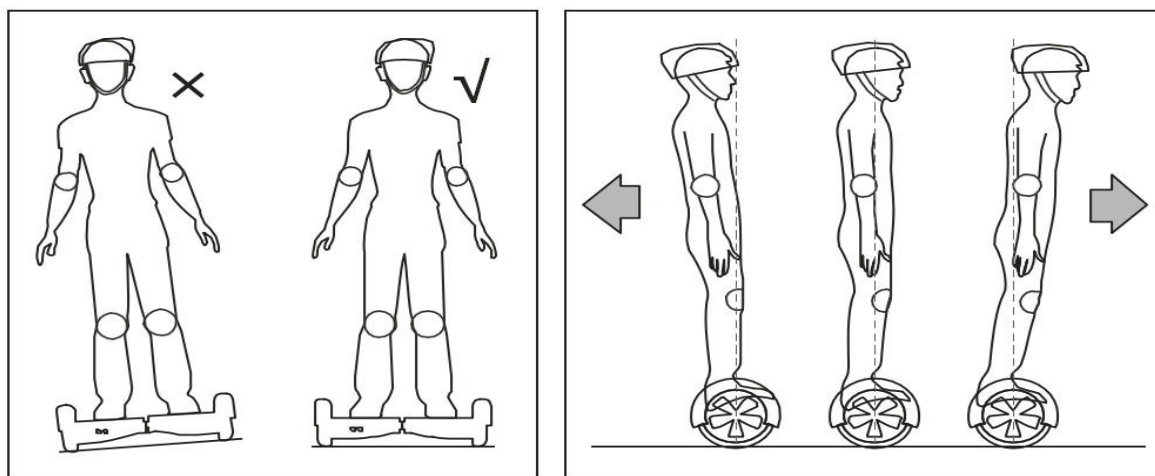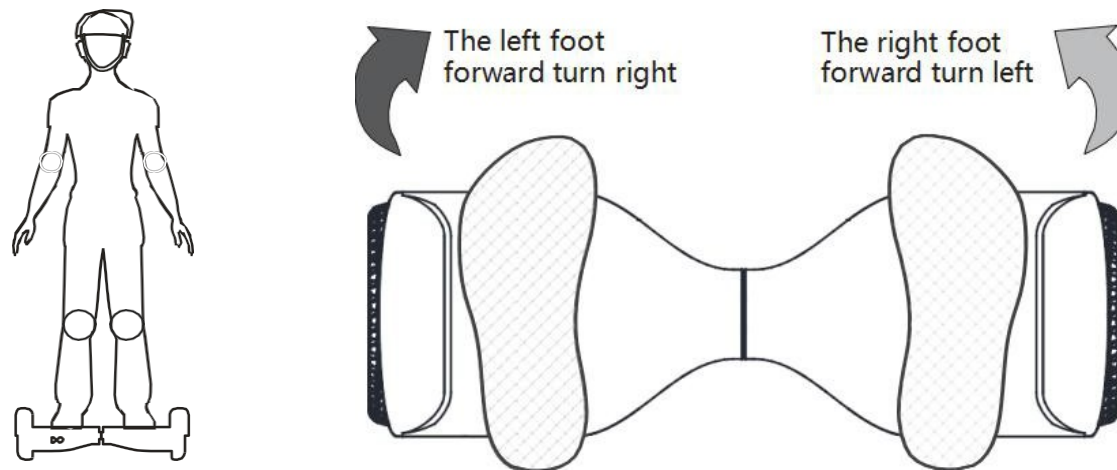

AWARNING!

Intelligent kørsel af drivende scooter Tegning

Det er forbudt at dreje hurtigt ved høj hastighed, da det kan være farligt.

Kør ikke tæt på eller drej på skrån timer, da det kan føre til, at den intelligente drivende scooters balancevinkel forskydes, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko for føreren.

2.2 Intelligent beskyttelsesfunktion til drivende scootere

Under kørslen vil systemet advare føreren på forskellige måder, hvis der opstår fejl eller uregelmæssigheder. I dette tilfælde skal du stoppe med at køre, alarmlampen lyser normalt, summeren afgiver en intermitterende alarm, og systemet kan ikke gå ind i balance-modellen.

- Når du stiger på, bevæger platformen sig mere end 10 grader fremad eller bagud.
- Batterispændingen er for lav.

Under opladning.

- Under kørsel er det forbudt at løfte dækket.
- For høj hastighed
- Lavt batteriniveau
- Scooteren ryster frem og tilbage i mere end 30 sekunder
- Systemet går i beskyttelsestilstand, alarmlampen lyser normalt, og der lyder en høj summelyd under alarmkørslen
- Platformen bevæger sig mere end 35 grader fremad eller bagud og går direkte i stop-tilstand Dækket er låst, og enheden går i stop-tilstand inden for 2 sekunder
- Batterispændingen er lavere end beskyttelsestallet, går i stop-tilstand på 15 sekunder
- Fortsæt med stor strømaffladning (f.eks. lang tid op ad en lang skråning), gå ind i stop-tilstand efter 15 sekunder.

ADVARSEL!

Når smartdrifting-scooteren er slukket, låses systemet automatisk. Det kan låses op ved at trykke på låseknappen. Når batteriet er løbet tør, eller systemet går i beskyttelsestilstand, skal du straks stoppe med at køre, da scooteren ikke kan komme i balance. Hvis du fortsætter med at køre, kan du komme til skade. Kørsel med lavt batteriniveau påvirker også batteriets levetid.

2.3 Intelligent drifting-scooter køreøvelse

Før du kører smart drift udendørs, skal du af hensyn til din sikkerhed sikre dig, at du er dygtig til at køre drifting-scooter:

- Bær behageligt fritidstøj og flade sko, så kroppen kan bevæge sig frit.
- Øv dig i intelligent drift på et stort område, indtil du nemt kan stige af og på, køre fremad, bagud, dreje og stoppe.
- Vær opmærksom på, om underlaget er fladt.
- Du kan øve dig på forskellige terræn, men sæt farten ned på ukendt terræn. Løft aldrig din drift-scooter fra jorden.
- Smartdriftingscooter er designet til fladt underlag og må kun bruges til underholdning.
- Hvis du ikke er dygtig nok, skal du undgå at køre på steder, hvor der er mange mennesker eller forhindringer. Når du passerer døre, skal du være opmærksom på dit hoved og sikre dig, at højden og bredden er tilstrækkelig til at komme igennem.

3. Sikkerhedsinstruktioner for kørsel

Afsnittet fremhæver nogle sikkerhedsoplysninger og advarsler, der gør dig opmærksom på sikkerhedsfaktorene ved brug af en intelligent drifting-scooter. For at sikre, at du kan køre sikkert, skal du læse brugsanvisningen og overholde de relevante sikkerhedsinstruktioner. Vær opmærksom på sikkerhedsadvarsler og driftsmæssige forhold i brugsanvisningen. En fuldstændig forståelse af disse sikkerhedsforhold kan forbedre din kørselssikkerhed og køreoplevelse.

Under mange omstændigheder kan du miste kontrollen, kolliderer og falde og forårsage skade, når du bruger en smart drifting-scooter. For at undgå skader skal du omhyggeligt læse og følge instruktionerne i brugsanvisningen til drifting-scooterkørsel. Sørg for, at scooteren er i god stand, og læs omhyggeligt og gør dig fortrolig med alt materiale, der leveres af virksomheden, inden du bruger dette produkt.

- Når du lærer at køre på drifting-scooter, skal du sørge for at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, herunder at bære hjelm, knæ- og albuebeskyttere osv.
- Intelligentdrifting-scooteren er kun beregnet til personlig underholdning. Det er forbudt at bruge den som offentligt transportmiddel og køre på offentlige veje.
- Det er strengt forbudt at bruge virksomhedens produkter på veje, der er forbeholdt motorkøretøjer.
- Børn (mindst 10 år gamle) skal beskyttes af voksne, når de bruger denne scooter. Personer med en historie med hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og manglende evne til at beskytte sig selv må ikke bruge denne scooter. Gravide kvinder og handicappede personer må ikke bruge den.
- Kørsel ikke efter indtagelse af alkohol eller stoffer, og lad ikke varer ligge på scooteren, når du kører.
- Vær opmærksom på ting foran og langt væk, og sørg for at have godt udsyn for at sikre din sikkerhed, når du kører på scooteren.
- Slap af i fødderne, hold knæene let bøjede, så du holder balancen, når du går på ujævnt terræn.
- Sørg for, at dine fødder altid forbliver på dækket, når du bevæger dig.
- Bær passende sportstøj, når du bruger drifting-scooteren, så du bedre kan håndtere nødsituationer.
- Driftsscooteren kan kun bære én person og kan ikke køres af to personer på samme tid.
- Den samlede belastning, inklusive førerens vægt og de ting, føreren medbringer, må ikke overstige den maksimale belastning for drifting-scooteren, da det ellers er lettere at miste kontrollen og falde under kørslen, hvilket også påvirker scooterens ydeevne. På den anden side må vægten heller ikke være mindre end den minimale vægt, da føreren ellers ikke kan kontrollere scooteren, især når man kører ned ad en skråning, hvor det ikke er let at sænke farten og stoppe.
- Man skal holde en hastighed, der kan sikre både førerens og andres sikkerhed, og som gør det let at sænke farten og stoppe.
- Når du kører på drifting-scooter sammen med andre køre, skal du holde tilstrækkelig afstand for at undgå kollisioner med hinanden.
- Når du kører sammen med andre brugere af drifting-scootere, skal du holde en vis afstand til hinanden for at undgå kollisioner.
- Vær opmærksom på, at du er ca. 10 cm højere på scooteren end på jorden, så du skal huske dette for at undgå at slå hovedet mod døren, når du kører igennem den.
- Vær opmærksom på tyngdekraften, og undgå at falde på grund af tab af balance eller for høj hastighed.
- Lad dig ikke distrahere, når du kører på en drifting-scooter, f.eks. ved at besvare telefonen, lytte til musik eller udføre andre aktiviteter.

- Kør ikke på våde, glatte veje, kør ikke lange strækninger baglæns, kør ikke baglæns med høj hastighed, kør ikke baglæns med høj hastighed og drej, og kør ikke for hurtigt, da dette er forbudt og farligt.
- Denne drivende scooter er designet som et personligt underholdningsprodukt og ikke som et medicinsk apparat eller instrument. Den må kun bruges uden ekstern kraft.
- Kør ikke på scooteren i svagt lys eller mørke omgivelser.
- Kør ikke på veje med forhindringer eller glatte steder, såsom sne, is og vådt underlag.
- Kør ikke på veje/steder med kviste, affald eller småsten.
- Kør ikke på veje/steder med forhindringer eller i trange områder.
- Kør kun under forhold, der er egnede til kørsel på scooter. Hvis der kræves tilladelse, skal du først indhente denne.
- Start eller stop ikke pludseligt.
- Undgå at køre på stejle skråninger.
- Det er forbudt at bruge smarte drivende scootere i usikre omgivelser, herunder brændbare gasser, damp, væsker, støv eller fibre og andre ting, der kan forårsage farlige hændelser, såsom brand eller eksplosion.

4. Opladning og vedligeholdelse af batterier

Dette kapitel beskriver hovedsageligt opladningsmetode, hvordan man vedligeholder batteriet, sikkerhedsforholdsregler og batterispecifikationer. For sikkerheden for føreren og andre og for at opnå maksimal batterilevetid og forbedre batteriets ydeevne, skal du sørge for at oplade batteriet og vedligeholde det i henhold til følgende instruktioner.

4.1 Mangel på batteristrøm

Den røde strømindikatorlampe viser lav batteristrøm, og det anbefales at stoppe kørslen med det samme. Når batteriet er lavt, er der ikke nok energi til normal kørsel, og basisplatformen løftes automatisk og forhindrer operatøren i at fortsætte med at bruge den. Hvis du insisterer på at køre på dette tidspunkt, er det meget let at falde ned og komme til skade og påvirke batteriets levetid.

- Hvis et af følgende tilfælde opstår, må batteriet ikke bruges

1. Der afgives en unormal lugt eller høj varme.
2. Der lækker noget materiale ud.

- Kun fagfolk må adskille batteriet og udføre vedligeholdelse.
- Rør ikke ved batteriet, hvis der lækker materiale ud.
- Lad ikke børn og dyr komme i kontakt med batteriet. Træk opladeren ud, før du installerer batteriet eller kører. Det er farligt at køre eller bruge scooteren, mens den oplades.
- Batterier indeholder farlige stoffer. Åbn ikke batteriet, og indsæt ikke noget materiale i batteriet.
- Kun originale opladere leveret af vores virksomhed må bruges til at oplade batteriet, da det ellers er farligt.
- Det er forbudt at oplade lithiumbatterier, der er overfladede. Overfladede batterier kan kun kasseres, da det ikke er sikkert at fortsætte med at bruge dem.
- Brug kun intelligente batterier til selvkørende scootere i overensstemmelse med lokale love.

4.2 Opladningstrin (Opladningsspecifikationer: 42 V, 0,4 A/Model: FY0184200400/Producent: Shenzhen Fuyuan Power Co., LTD)

- Sørg for, at opladningsporten er tør.
- Sæt opladerens stik i stikkontakten (100 - 240 V; 50-60 Hz), kontroller, at opladerens grønne indikatorlampe lyser normalt, og sæt derefter opladeren på den anden side af smartdriftning-løbehjulet.

- Når den røde indikatorlampe lyser, er opladningen i gang. Hvis ikke, skal du kontrollere, om kredsløbsforbindelsen er i orden.
- Når indikatorlampen skifter fra rød til grøn, betyder det, at batteriet er fuldt opladet. Træk først stikket ud af stikkontakten og derefter stikket ud af scooteren. Overopladning vil påvirke batteriets levetid.



- Brug det lokale standardstik.
- Oplad og opbevar batteriet i henhold til reglerne, da det ellers vil påvirke batteriets levetid og endda beskadige batteriet.
- Standardopladningstiden er ca. 2 timer. Overopladning vil påvirke batteriets levetid.
- Oplad batteriet i et rent og tørt miljø.
- Opladning er forbudt, hvis opladningsporten er våd.

4.3 Temperaturen er for høj eller for lav

- Hvis du ønsker at opnå den højeste effektivitet af din smarte drifting-scooter, skal batteriets temperatur ligge inden for det angivne temperaturområde.

Temperaturen skal være inden for det anbefalede temperaturområde før opladning og under opladningsprocessen. Tæt på den anbefalede temperatur er opladningseffektiviteten højest.

Hvis temperaturen er for lav eller for høj, vil opladningstiden være længere, eller batteriet kan ikke oplades fuldt.

4.4 Batteriparametre

Punkt	Parameter
Batteritype	Lithiumbatteri
Opladningstid	3-5 timer
Spænding	36
Indledende kapacitet	2Ah
Arbejdstemperatur	-5 °C til 40 °C
Opladningstemperatur	0 °C ~40 °C
Opbevaringstid (-5 °C ~25 °C)	12 måneder
Opbevaret relativ luftfugtighed	5 % ~ 95
Opladningseffekt	100-240 V~50/60 Hz 0,8 maks.
Belastning	20-100 kg
Maks. hastighed	12 km/t

4.4 Batteriforsendelse

ADVARSEL!

Lithiumbatterier betragtes som farligt gods og kræver tilladelse i henhold til lokal lovgivning under transport.

BEMÆRK


Hvis du skal levere den tohjulede intelligente drifting-scooter med lithium-ion-batterier med fly eller levere lithium-ion-batterier med andre transportmidler, skal du kontakte transportvirksomhederne og producenten/agenterne/distributørerne for at få bekræftet dette.

ADVARSEL – Brandfare – Ingen dele, der kan repareres af brugeren

ADVARSEL - Brandfare - Ingen af delene må repareres af brugeren

ADVARSEL – Enheden er ikke beregnet til brug i højder over 2000 m over havets overflade.

ADVARSEL – Langvarig udsættelse for UV-stråler, regn og vejrforhold kan beskadige kabinettets materialer. Opbevares indendørs, når det ikke er i brug.

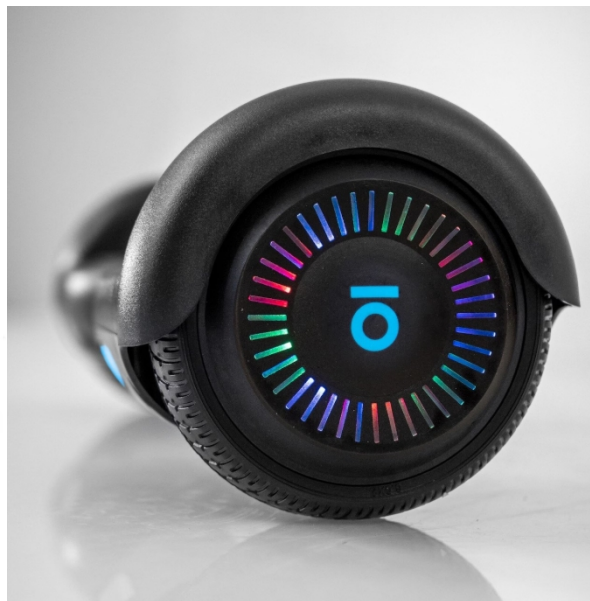

Nordbutiker AB
Gösvägen 28, 76141 Norrtälje, Sverige

 info@rull.se
 info@rull.dk

 info@ruller.no
 info@rull.fi